



Future Foresee **MASSAGE CHAIR**  
*A155* Operation Instructions



از این منوئال نگهداری کنید.

بابت خرید این محصول از شما متشکریم. لطفاً پیش از استفاده این دستور العمل را با دقت مطالعه نمایید. لطفاً به هشدارهای ایمنی توجه بیشتری نمایید و این دفترچه راهنما را برای استفاده‌های آتی نگه‌داری کنید. توجه: شرکت ما حق اصلاح و تغییر طراحی و توضیحات را بدون اعلان قبلی دارد. ارجاع محصول به رنگ واقعی است.

#### فهرست

۰۲	ایمنی و نگهداری
۰۴	نام و عملکرد اجزا
۰۵	عملکرد
۰۶	روش استفاده
۱۰	مشخصه محصول

## ایمنی و نگهداری



### هشدارهای مهم ایمنی

- اجازه ندهید بچه‌ها با بخش‌های متحرک این محصول بازی کنند.
- اطمینان حاصل نمایید که قدرت مورد استفاده برای دستگاه مناسب باشد.
- لطفاً پس از استفاده و یا پیش از تمیز کردن به منظور جلوگیری از هرگونه جراحت و یا خسارت برق دستگاه را قطع نمایید.
- لطفاً دستگاه را طبق این دستورالعمل استفاده نمایید.
- از هیچ‌گونه قطعات یدکی و یا منظومات غیر از آیتم‌های توصیه شده استفاده ننمایید.
- در فضای بیرون از محصول استفاده نکنید.
- لطفاً پیش از استفاده، این دستورالعمل کاربری را به دقت مطالعه فرمایید.
- هرگونه استفاده که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد ممنوع است.
- در هر نوبت، ۲۰ دقیقه استفاده توصیه می‌شود.
- چنانچه روزه‌های گردش هوا روی قاب پوشیده شده باشد، از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه قاب شکسته بود از دستگاه استفاده ننمایید.
- چنانچه دریچه رادیاتور بسته و پوشیده باشد از دستگاه استفاده ننمایید.
- لطفاً چیزی را بر روی این محصول پرتاب نکنید.
- دقت داشته باشید که در هنگام استفاده از محصول به خواب نروید.
- در زمان مستی و یا احساس ناخوشی از این محصول استفاده ننمایید.
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از این محصول استفاده ننمایید.
- برای جلوگیری از جراحت، لطفاً قدرت عملکرد ماساژ را بیش از حد بالا نبرید.

### محیط استفاده

- لطفاً در دمای بالا و یا مرطوب مانند حمام از صندلی استفاده نفرمایید.
  - لطفاً بلافاصله پس از تغییر ناگهانی دمای محیطی از صندلی استفاده نفرمایید.
  - لطفاً در شرایط محیطی سخت و غبار آلود از صندلی استفاده نفرمایید.
  - صندلی را در فضاهای کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند نصب ننمایید.
- افرادی که مجاز به استفاده از صندلیهای ماساژور نیستند:**
- افرادی که مبتلا به پوکی استخوان هستند.
  - افرادی که مبتلا به بیماری قلبی هستند و یا اشخاصی که متصلاً به تجهیزات پزشکی الکترونیکی مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب می‌باشند.
  - افرادی که دچار تب هستند.
  - خانم‌ها در دوران بارداری و یا قاعدگی
  - افرادی که ناراحتی پوستی و یا زخم دارند.
  - کودکان زیر ۱۴ سال و یا افرادی که تعادل روانی ندارند نمی‌باید بدون حضور یک ناظر از این دستگاه استفاده کنند.
  - افرادی که به توصیه پزشک نیاز به استراحت دارند.

• افراد با بدن خیس

#### ایمنی

- ولتاژ را چک کنید تا مناسب با مشخصه ی دستگاه باشد.
- با دست های خیس دوشاخه را از برق نکشید.
- به منظور اجتناب از شوک الکتریکی و یا صدمه به دستگاه اجازه ندهید آب داخل دستگاه شود.
- به سیم‌ها صدمه نزنید و سیم بندی دستگاه را تغییر ندهید.
- از پارچه خیس برای تمیز کردن قسمت‌های الکتریکی مانند کلید و دوشاخه استفاده نکنید.
- از این محصول در زمان قطع برق استفاده نکنید تا در صورت اتمسال ناگهانی برق جرحت نیبند.
- در زمان عملکرد غیر عادی دستگاه از آن استفاده نکنید و لطفاً بلافاصله با نزدیکترین شعبه نمایندگی خود مشورت کنید.
- در صورت بروز هرگونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از سندلی، با پزشک معالج خود مشورت کنید.
- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی (از جمله کودکان) که توانایی پایین فیزیکی، حسی و یا ذهنی، کمبود تجربه و دانش دارند طراحی نشده است مگر با نظارت و ارائه دستور العمل دستگاه توسط شخصی که مسئول ایمنی آنها باشد.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدمات و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.

#### نگهداری

- این محصول می‌باید توسط متخصصان مربوط تعمیر شود، کاربران مجاز به انجام تعمیرات و پیاده کردن محصول نیستند.
- پس از اتمام کار با دستگاه حتماً پریز آن را از برق خارج نمایید.
- چنانچه دو شاخه های پریز شل شده باشد از سندلی استفاده نکنید.
- چنانچه این محصول به مدت طولانی بلا استفاده بماند لطفاً سیم آن را جمع کنید و این محصول را در محیطی خشک و عاری از گرد و غبار نگهداری نمایید.
- در دمای بالا و یا نزدیک آتش از این محصول استفاده نکنید و آن را در تماس مستقیم با نور آفتاب به مدت طولانی قرار ندهید.
- چنانچه سیم برق آسیب ببیند به منظور اجتناب از خطر می‌باید توسط تولیدکننده، نمایندگان خدماتی آن و یا افراد واجد شرایط تعویض شود.
- لطفاً این محصول را با پارچه خشک تمیز نمایید. از تیتر، بنزین و یا الکل استفاده نفرمایید.

مدل: SL-A155

نام: سندلی ماساژ

میزان ولتاژ: 110-120V~ 60Hz

220-240V~ 50Hz/60Hz

میزان قدرت ورودی: 60W

صدا: ≤55dB

مدت زمان: 20Min

ساختار ایمنی: کلاس I

جنس	PU	چرم	پارچه	چوبی

توضیح جنس: PVC, PA، قطعات استیل و قطعات الکترونیکی

## ایمنی و نگهداری

- اجزای مکانیکی این محصول طراحی و ساخت محصول دارند و نیاز به هیچگونه دستکاری ندارند.
- با اشیاء تیز و لبه دار به مندلی فشار وارد نکنید.
- این محصول را بر روی سطوح ناهموار نکشید باید پیش از حرکت، آن را از زمین بلند کنید.
- بهتر است با فاصله ی زمانی از مندلی استفاده شود تا مندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند.
- این دستگاه یک رویه گرمایشی دارد. افراد حساس به گرما می باید در هنگام استفاده مراقب باشند.

### راه کارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- اگر موتور هنگام کار کمی تولید صدا کند طبیعی است
- اگر کنترل به حالت نرمال کار نکرد لطفاً دو شاخه و پریز را چک کنید تا از اتصال صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید .
- چنانچه زمان کاری دستگاه به اتمام رسد، مندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود، چنانچه محصول برای مدت طولانی به صورت مداوم کار کند محافظ دما دستگاه را به طور خودکار خاموش می نماید.
- حداقل زمان استراحت دستگاه تا استفاده بعدی می باید نیم ساعت باشد.

### ⚠ هشدار ایمنی


این مندلی چندان سنگین نیست، بالا رفتن کودکان از روی مندلی، ایستادن روی آن یا پریدن از روی آن ممنوع است در غیر این صورت احتمال مسموم به مندلی و جراحات انسانی می شود.



## Method Of Usage

### روش حرکت

مطمئن شوید که سیمها از زمین فاصله دارند قسمت تکیه گاه را تا یک درجه مشخص به سمت عقب شیب دهید تا سنگینی مندلی روی چرخ ها باشد (حدود ۲۵ درجه)، مندلی را با دست به سمت جلو یا عقب ببرید و در نهایت مندلی را در حالت عادی خود قرار دهید.

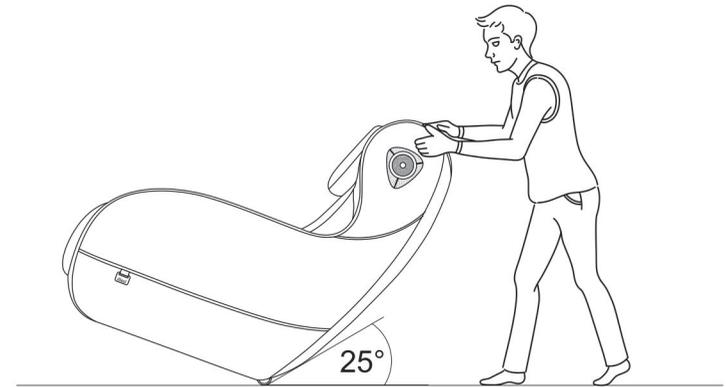


پیش از حرکت، لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است و سیم آن از برق کشیده شده است.




هشدار

## نام و عملکرد اجزا

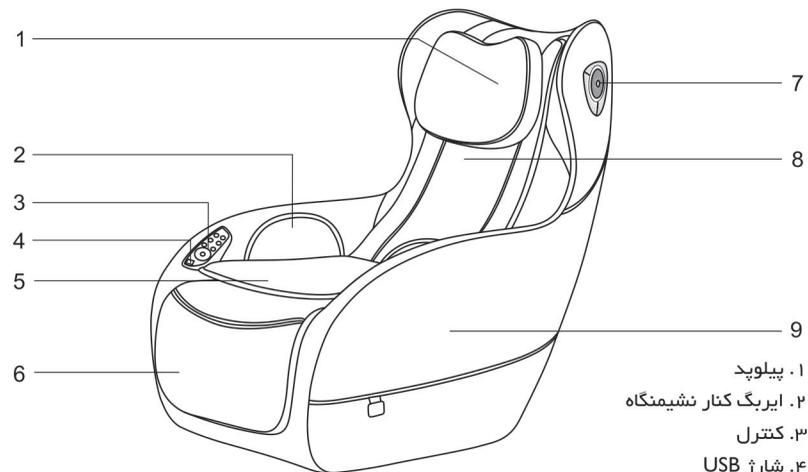


۱. پیلوپد
۲. ایریگ کنار نشیمنگاه
۳. کنترل
۴. شارژ USB
۵. کوسن نشیمن گاه
۶. قسمت جلوپا
۷. پخش صدای بلوتوث
۸. روکش تکیه گاه
۹. دسته بغل
۱۰. قاب پشت
۱۱. برچسب جافنجان
۱۲. جافنجان
۱۳. چرخ‌های حرکتی
۱۴. سیم دوشاخه
۱۵. سوکت سیم
۱۶. سوئیچ خاموش روشن
۱۷. باکس فیوز

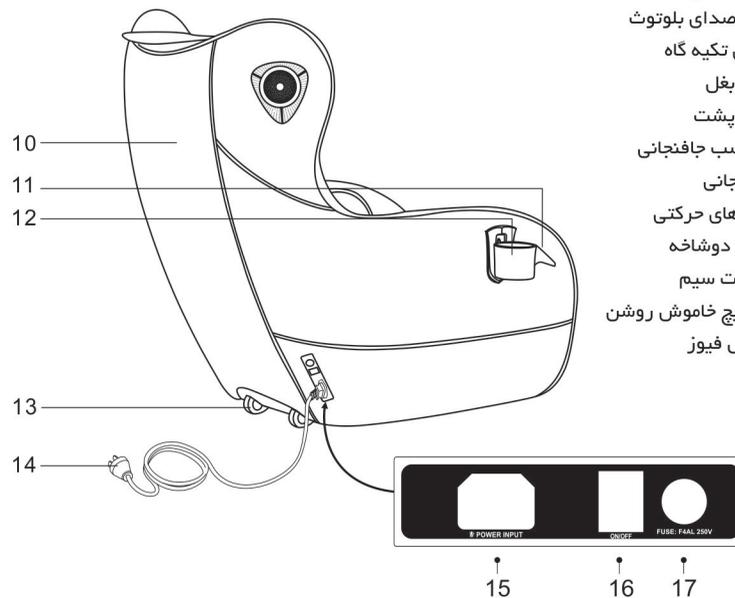

## روش استفاده


### ۶. استفاده از کوسن نشیمن گاه

وجود یک بالشت اضافی روی قسمت نشیمن گاه سختی را روی میان تنه شما کم می‌کند. کاربر می‌تواند به انتخاب خود از آن استفاده کند یا نکند.

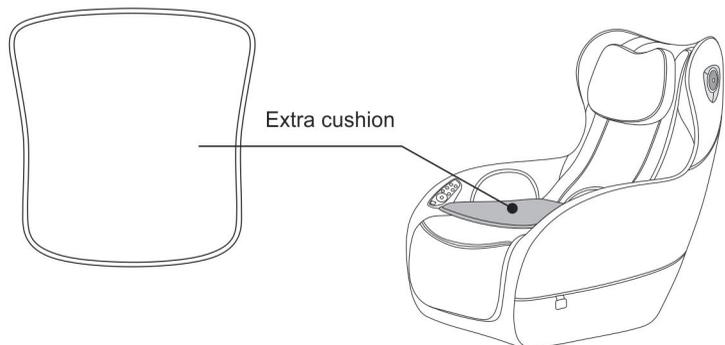

### ۷. حفاظت از کف

قرار دادن صندلی سنگین بر روی زمین به مدت طولانی می‌تواند به کف پوش آسیب برساند پس لطفاً از فرش یا هر چیز دیگری برای جلوگیری از این مسئله استفاده کنید.

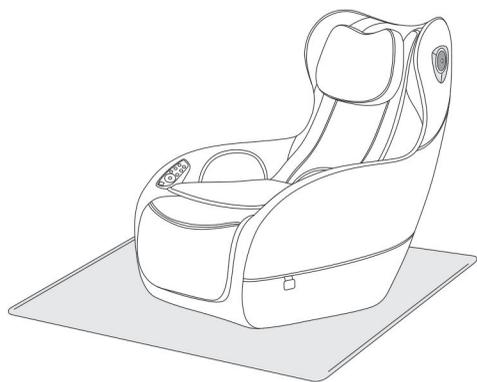

صندلی را با چرخ‌هایش روی سطح ناهموار یا فضای باریک حرکت ندهید. دو نفر می‌باید همزمان با هم صندلی را بلند کنند و همزمان با هم جلو و عقب صندلی را برای انتقال دادن بلند کنند.



هشدار

**۳. دستور العمل بلوتوث اسپیکر**


۱. وارد منوی موبایل خود شوید، وارد تنظیمات شوید، بلوتوث را روشن کنید، بلوتوث‌های روشن به طور اتوماتیک جستجو می‌شوند.
۲. موبایل هوشمند بلوتوث مربوطه (IMCM-006) را پیدا می‌کند و برای اتصال از شما سوال می‌کند، "بله" یا "تایید" را انتخاب کنید.
۳. پسورد را وارد کنید "۰۰۰۰" یا "۱۲۳۴" ، سپس "تایید" را بزنید.
۴. لیست موزیک را در موبایل خود باز کنید و پخش موزیک را بزنید.
۵. توجه: هر مدل از محصول یک بلوتوث مخصوص به خود دارد مانند "IMCM-0061, IMCM-0066 یا MICM-0088"

**۴. دکمه خاموش، توقف ماساژ**

۱. اگر در پروسه ماساژ، دکمه قرمز را فشار دهید و یا زمان به اتمام رسد تمامی عملکردهای ماساژ متوقف می‌شوند و مکانیکال هند به حالت اولیه خود برمی‌گردد.
۲. در آخر چراغ دکمه پاور خاموش می‌شود. شکل (خاموش کردن پاور)



**۵. نصب جایگاه فنجان**

۱. مندی ماساژ را از کارتن در بیاورید ( شکل ۱)
۲. نگهدارنده فنجان را کیف لوازم یدکی بیرون بیاورید. دو سوراخ موجود روی نگهدارنده فنجان را با سوراخ‌های جایگاه آن روی دسته بغل مندی هم تراز کنید. نگهدارنده فنجان را محکم در آن قرار دهید. (شکل ۲)

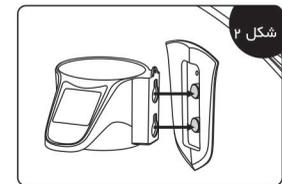


۳. پیچ‌های آن را با پیچ گوشتی محکم کنید ( شکل ۳)

۴. پس از اتمام نصب، اطمینان حاصل کنید که نصب به درستی انجام شده است.

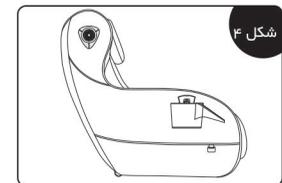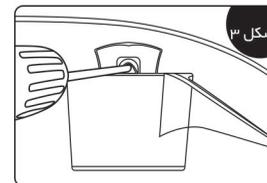

- این محصول دارای دو ست مکانیکال هند است. یک ست برای گردن طراحی شده است؛ ست دیگر بالا و پایین می‌رود و دارای طراحی چهار چرخ با حرکت عمودی و بی صدا که سیستمی هوشمند از ماساژ دست است.
- دارای طراحی روش‌های تقلیدی از ماساژ مالششی، ضربه‌ای، ترکیب همزمان ضربه‌ای و مالشی
- دارای عملکرد خودکار ماساژ: ماساژ اتوماتیک ۱، ماساژ اتوماتیک ۲، ماساژ اتوماتیک ۳ و چهار حالت اتوماتیک دمو است.
- پوزیشن مکانیکال هند می‌توانند به صورت دستی تنظیم شوند و طبق نیاز شما مکان یابی شوند. با عملکرد ماساژ مالشی و ضربه‌ای با ۳ سطح سرعت انتخابی
- دارای ماساژ مالشی گردن به صورت مستقل، دارای ماساژ مالشی دوسویه و ماساژ مالششی یک جهت می‌باشد که به صورت دستی نیز می‌توان مکان ماساژ شانه و گردن را تنظیم نمود.
- دارای ماساژ فشار هوا: فشار هوا در قسمت نشیمنگاه، با سه سطح انتخابی
- دارای شارژر USB
- قابلیت اتصال به گوشی همراه از طریق بلوتوث برای پخش موزیک
- سیستم پخش موزیک با دو بلندگوی دیجیتال ۳ بعدی روی شانه‌های شما
- سیستم ریلی بلند L شکل برای متناسب بودن با بدن شما که شانه‌های شما را تا ران‌ها ماساژ می‌دهد.
- زمانی که دستگاه خاموش شود، مکانیکال هند به طور اتوماتیک به حالت اول برمی‌گردد.
- وجود یک بالشت اضافی روی قسمت نشیمن گاه سختی را روی نشیمن گاه شما کم می‌کند. کاربر می‌تواند به انتخاب خود از آن استفاده کند یا نکند.

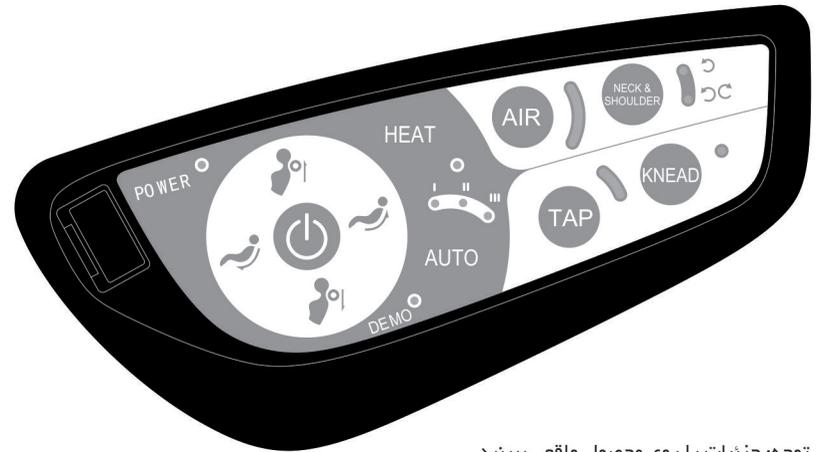

توجه: جزئیات را روی محصول واقعی ببینید.

۱. روشن کردن دستگاه



۲. شروع ماساژ

۱. برای شروع ماساژ دکمه قرمز را فشار دهید.
۲. حالت اتوماتیک ۱ را برای یک ماساژ اتوماتیک انتخاب کنید، می‌توانید سایر مدل‌ها را هم انتخاب کنید.

(A) ماساژ اتوماتیک

نمایشگر	مشخصه ماساژ	توضیح	دکمه
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	اتوماتیک ۱: ماساژ کل بدن، تسکین نقاط منقبض شده		Auto
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	اتوماتیک ۲: ماساژ روی گردن و کمر		
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	اتوماتیک ۳: ماساژ روی کمر، میان تنه و ران		
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	دمو: ماساژ پرسرعت ۵ دقیقه ای		

(B) ماساژ دستی

نمایشگر	مشخصه ماساژ	توضیح	دکمه
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	این دکمه را فشار دهید تا عملکرد ماساژ مالشی فعال یا غیر فعال شود.	KNEAD	عملکرد
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	این دکمه را بزنید تا عملکرد ماساژ ضربه‌ای فعال یا غیر فعال شود، سه سطح انتخابی دارد: ضعیف، متوسط و قوی	TAP	
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	مکانیکال هند بالا می‌روند.		تنظیم پوزیشن
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	مکانیکال هند پایین می‌روند.		ماساژ

(C) ماساژ گردن و شانه

نمایشگر	مشخصه ماساژ	توضیح	دکمه
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	ماساژ کتف و شانه	Neck & shoulder	عملکرد
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	این دکمه را بزنید تا عملکرد گرمایش فعال یا غیرفعال شود.	Heating	گرمایش شانه و گردن
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	مکانیکال هند شانه و گردن بالا می‌روند.		تنظیم مکان
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	مکانیکال هند شانه و گردن پایین می‌روند.		ماساژ

(D) ماساژ هوای نشیمنگاه

نمایشگر	مشخصه ماساژ	توضیح	دکمه
چراغ روی دکمه‌های کنترل را چک کنید.	ماساژ فشار هوا روی میان تنه، سه سطح انتخابی: قوی، متوسط و ضعیف	AIR	ماساژ هوا